

フロアサインスタンド取扱説明書

DOYA3-A4TL/A4YL/A3TL/A3YL/A4T/A4Y/A3T/A3Y

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意




必ず実行


組立てに際し、ネジ部は確実に締め付けポールとベース(脚部)等完全に固定する。

ベース使用方法

①ポール本体に取り付けあるボルトとワッシャーを取り外して下さい。
手で緩め取れない時は付属の六角レンチをご使用下さい。

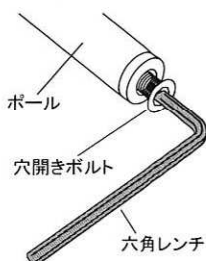

②ポール本体と脚部を、下図のように、本体ポールのナット状になっている側と、脚部に開いている穴をキッチリと合わせ、床面側から再度、取り外したボルトを付属の六角レンチで締め込み取り付けます。

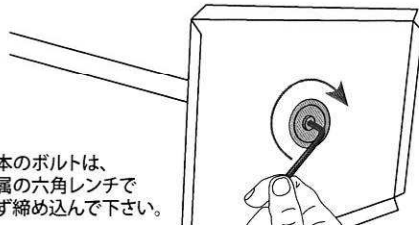

根本のボルトは、
付属の六角レンチで
必ず締め込んで下さい。

付属品

フロアサインスタンドには下記の付属品が商品と一緒に梱包されております。

頭のないネジ



お好みで花ボルトの代わりに頭のないネジもご利用頂けます。

六角レンチ(小)

※頭のないネジ用



穴開きボルト



※穴開きボルトはポール本体に取り付けた状態で出荷しています。

六角レンチ(大)




※穴開きボルト用



サインケースの使用方法


サインケース取付方法

サインケースは外した状態で梱包・出荷致しますので
下図のように本体のトップ部の差込溝に差込み
背面部の花ボルトで締め込んで取り付け完了です。
(サインケースの補強板部分を本体の差込溝幅に合わせて下さい)

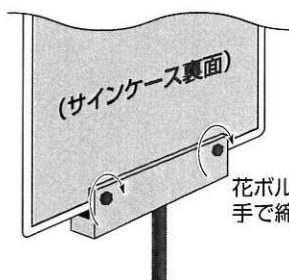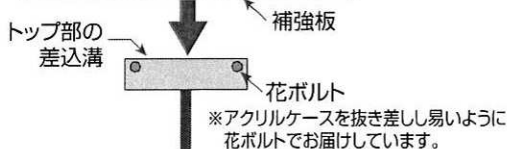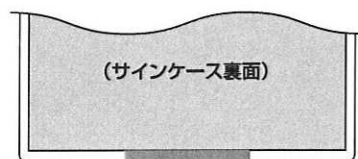

花ボルトの代わりに 付属の頭のないネジも ご使用頂けます。

花ボルトを緩めとり、
右図のように付属の〈頭のないビス〉で
六角レンチを使って締め込んでください。

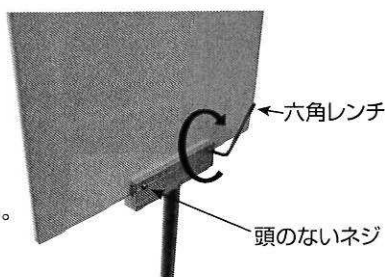

サイン交換方法

サインの取り付け方は背面のネジを
少しゆるめ、白い背板とサインを一緒に
抜きとり交換し、再び差し込んでネジで
固定して下さい。

